


Die vollständigen Informationen zur Bedienung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf CD mit dem Gerät geliefert wurde.

Display nach dem Einschalten

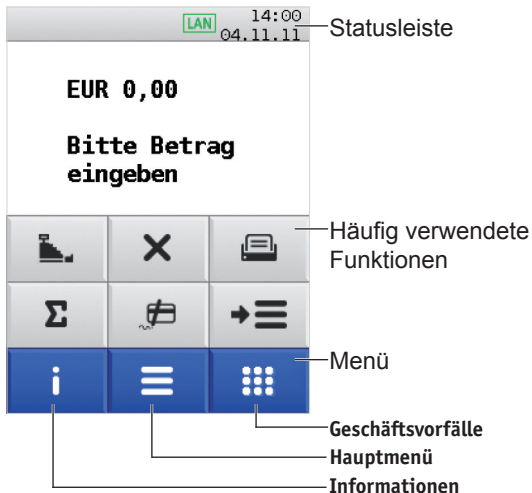

Gerät im Stand-by-Modus

- ▶ Drücken Sie eine Taste oder berühren Sie das Display.

Standard-Zahlung durchführen

- ▶ Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
 - ▶ Stecken Sie nach Aufforderung die Karte.
- Abhängig von der Höhe des eingegebenen Betrags und der vereinbarten Limits schlägt das Gerät die bevorzugte Zahlungsart vor.*
- ▶ Folgen Sie den Anweisungen am Display.
- Die Zahlung wird bearbeitet.
Der Zahlbeleg wird gedruckt.*

i Je nach Zahlungsart muss der Kunde ggf. eine Geheimzahl eingeben oder den Händlerbeleg unterschreiben. Vergleichen Sie die Unterschrift auf dem Händlerbeleg mit der Unterschrift auf der Karte.

Bedeutung der Softkeys

	Kassenschnitt		GeldKarte
	Offline-Lastschrift		CUP-Karte
	Storno		Diagnose
	Gutschrift		Tagessummen
	Telefonische Genehmigung		Offline-Übertragung
	Reservierung		Papiervorschub
	Trinkgeld		Verwaltung
	Online-Lastschrift		ZVT-Codes
	girocard		Auswahlmenü

Funktionstasten

- Vorgang abrechnen
- Rückwärtsspringen im Menü
- Eingabe korrigieren
- Zuletzt eingegebenes Zeichen löschen
- Zeichen vor der Cursorposition löschen
- Manuelle Eingabe von Kreditkartendaten aufrufen
- Eingabe bestätigen
- Vorgang starten
- Duplikat des letzten Druckbelegs drucken


Transaktionen auswählen (Menü Geschäftsvorfälle)

- ▶ Wählen Sie das Menü **Geschäftsvorfälle**.
Zwischen den einzelnen Seiten des Menüs blättern Sie mit ◀▶.


Softkey Transaktion Beschreibung

	girocard	Siehe Standard-Zahlung
	Offline-Lastschrift	Kunde muss den Druckbeleg unterschreiben.
	Online-Lastschrift	Vergleichen Sie die Unterschrift auf dem Druckbeleg mit der Unterschrift auf der Karte.
	Storno	Nur möglich, wenn kein Kassenschnitt durchgeführt wurde. Erforderliche Informationen: Händler-Passwort, Karte oder Kartendaten, Belegnummer des Zahlbelegs, der storniert werden soll.
	Gutschrift	Nur mit Händler-Passwort. Karte muss Gutschrift unterstützen.

Zahlungsarten einer gesteckten Karte auswählen

-  ▶ Wählen Sie die Funktion **Auswahlmenü**.
- ▶ Wählen Sie die Funktion **Auswahl Zahlssystem**.
- ▶ Stecken Sie nach Aufforderung die Karte.
Die möglichen Zahlungsarten werden angezeigt.
- ▶ Wählen Sie die entsprechende Zahlungsart.
- ▶ Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Duplikat des letzten Belegs drucken


- ▶ Drücken Sie die Taste .
 - ▶ Wählen Sie die entsprechende Funktion:
 - Händlerbeleg
 - Kundenbeleg
- Der gewählte Beleg wird gedruckt.*

Verwaltung


-  ▶ Wählen Sie das **Hauptmenü**.

Funktion	Navigation im Hauptmenü	Beschreibung
Kassenschnitt	Kassenschnitt ↳ Kassenschnitt	Nur mit Händler-Passwort. Die Umsätze werden übertragen. Ein Kassenschnittbeleg wird gedruckt.
Kassensummen	Kassenschnitt ↳ Kassensummen	Nur mit Händler-Passwort. Ein Beleg über die aktuellen Kassensummen wird gedruckt.
Erweiterte Diagnose	Diagnose ↳ Erweiterte Diagnose	Limits, Datum, Uhrzeit etc. werden beim Netzbetreiberrechner angefordert und auf das Gerät übertragen.
Initialisierung	Diagnose ↳ Initialisierung	Zwischen Gerät und Netzbetreiberrechner werden verschiedene Daten abgeglichen.
Passwörter ändern	Verwaltung ↳ Händler ↳ Systemdaten ↳ Passwörter	Nur mit Händler-Passwort.

Papier wechseln

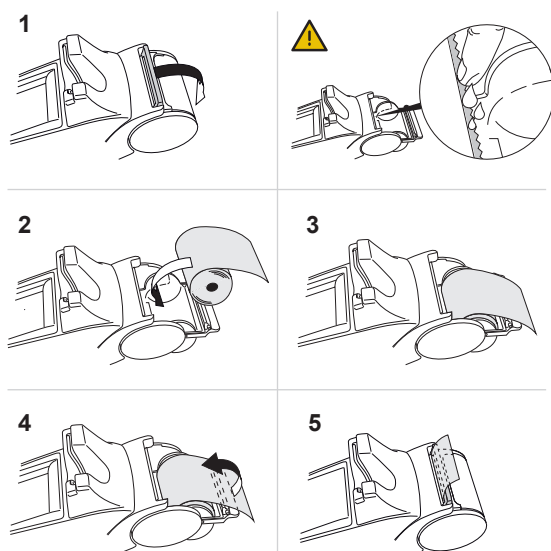

Gerät reinigen

-  Verwenden Sie kein Scheuermittel und keine Kunststoff lösenden Reinigungsmittel.
- ▶ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, das Sie in Wasser mit mildem Spülmittel getaucht und gut ausgewrungen haben.

Sicherheitsiegel prüfen

- ▶ Prüfen Sie das Siegel regelmäßig.



Unversehrtes Siegel

Beschädigtes Siegel



- ▶ Wenn das Siegel beschädigt ist: Wenden Sie sich sofort an Ihren Service-Dienstleister oder Ihre Hotline.

Hotline

-  ▶ Wählen Sie die Funktion Support.
-  ▶ Wenden Sie sich mit weiteren Fragen zu Technik, Bedienung und Funktion des Geräts an die Hotline Ihres Service-Dienstleisters.

VeriFone GmbH
Konrad-Zuse-Str. 19-21
36251 Bad Hersfeld
Germany

www.verifone.com
info-germany@verifone.com

Juni 2012
940648-003